

## SERVICE BULLETIN / BOLETIM DE SERVIÇO

### OPCIONAL

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Identificação do Aviso | BS-008-23                                                    |
| Data de emissão        | 16 de março de 2023                                          |
| Entra em vigor em      | 16 de março de 2023                                          |
| Prazo para cumprimento | À escolha do cliente                                         |
| Aplicabilidade         | TODOS OS MODELOS ADVENTURE EQUIPADOS<br>COM PAINEL GRANDE SL |
| Nº de páginas          | 06 páginas                                                   |

### INTRODUÇÃO:

Um novo modelo de para-brisa foi desenvolvido pela Trike Ícaros com o intuito de oferecer maior conforto ao piloto e ao passageiro.





## 1) INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM:

### 1.1- INFORMAÇÕES SOBRE O ITEM:

- **Código e descrição:** 229263 - Para-brisa COMFORT completo

### 1.2 - CUSTO:

O custo e demais condições para a encomenda do kit deverão ser consultados diretamente com a fábrica.

## 2) INFORMAÇÕES DE MATERIAL:

### 2.1- MATERIAL REQUERIDO POR AERONAVE:

| QUANTIDADE | ITEM                        | Part no. |
|------------|-----------------------------|----------|
| 01         | Para-brisa COMFORT completo | 229263   |

### 2.2- MATERIAIS ADICIONAIS:

| QUANTIDADE | ITEM                  | REFERÊNCIA |
|------------|-----------------------|------------|
| 01         | Chave Philips 06      | ***        |
| 01         | Chave de boca 07mm    | ***        |
| 01         | Chave de boca de 10mm | ***        |
| 01         | Chave Allen 04mm      | ***        |

### 2.3- RETRABALHO DE PARTES:

N/A

### 2.4- TEMPO DE SERVIÇO:

Aproximadamente 1 hora

### 2.5- PUBLICAÇÕES AFETADAS:

- 304001 - Manual de Operação LSA
- 304009 - Manual de Operação Kit Adventure



### 3) INSTRUÇÕES:



O kit é enviado montado e contém:

- 1- Bolha
- 2- Parte em fibra
- 3- Parafusos Philips de 04mm c/ distanciador e porcas (02 unid.)
- 4- Parafuso Allen de 06mm cab. Abaulada com porca Parlock (01 unid.)
- 5- Parafusos de 06mm Allen cab. Abaulada c/ borboletas de nylon (04 unid.)

 **DESMONTE-O PARA A INSTALAÇÃO**


Utilizando a chave Phillips retire os quatro parafusos de fixação da tampa superior do painel.





Tome o cuidado de providenciar uma espuma ou pano macio para proteger os instrumentos.

Na sequência entorte para baixo a chapinha indicada no círculo. Ela era usada para travar o para-brisa antigo.


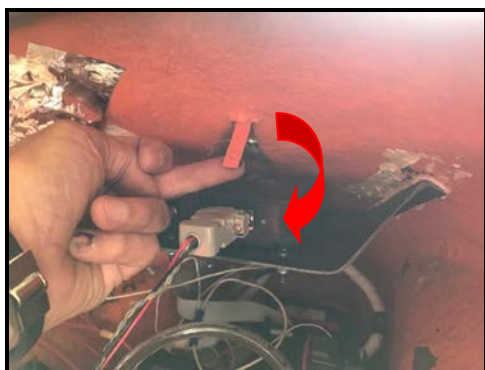


Use a chave Phillips e a Chave de Boca de 07mm para apertar os parafusos com os distanciadores juntamente com as porcas. Será utilizada a mesma furação do para-brisa anterior.






Posicione o novo para-brisa (parte de fibra), centralizando a furação. Utilize a chave Allen de 04mm juntamente com a chave de boca de 10mm para apertar o parafuso Allen de 06mm enviado no kit.

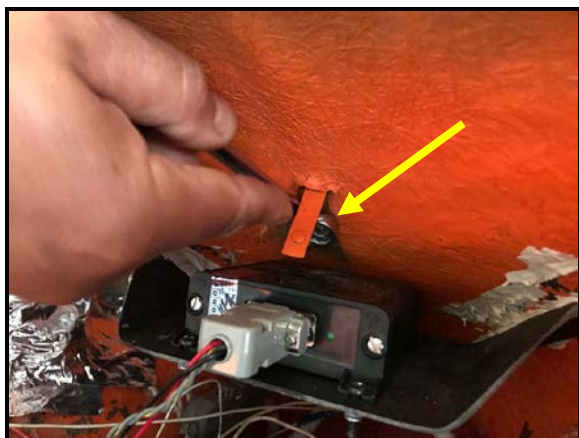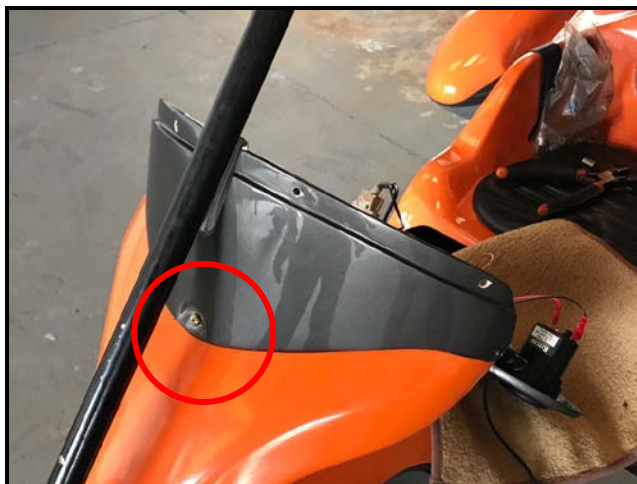

A chave de boca é usada por dentro do painel, conforme indicado na foto, para segurar a porca enquanto aperta-se o parafuso pelo lado de fora.

Com a parte em fibra já instalada, inicie a fixação da bolha usando os 04 parafusos Allen de cabeça abaulada e as borboletas de fixação.

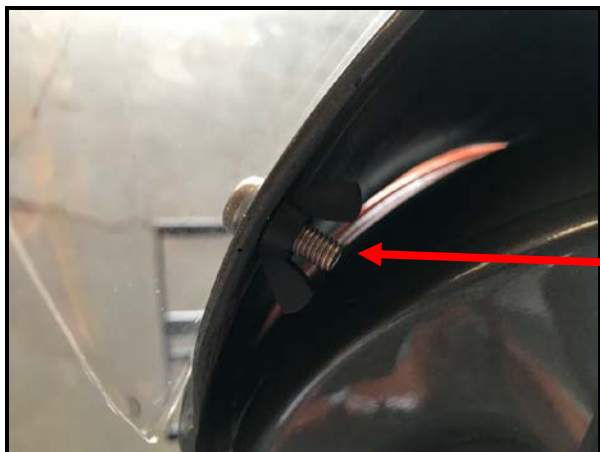

Os 04 parafusos deverão ser fixados desta forma.



**LEMBRETE IMPORTANTE:**

**TODA VEZ QUE FOR BAIXAR A ASA LEMBRE-SE DE RETIRAR A BOLHA!!!**

**SUPORTE DO FABRICANTE:**

Contatos:

-  +55 11 2452-5085
-  +55 11 99656-7386 
- E-mail [trike@trike.com.br](mailto:trike@trike.com.br)